
Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A**, снять её с автомобиля.
2. Проставку **C** примерить на штатную резиновую проставку **B** и на пружину **A**. Установить проставку **C** сквозь алюминиевый крепеж отбойника **D** на штатную резиновую проставку **B**. Убедившись в том, что все подходит, все установить с пружиной на место.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах.**
4. Рекомендуется сделать «развал-схождение».







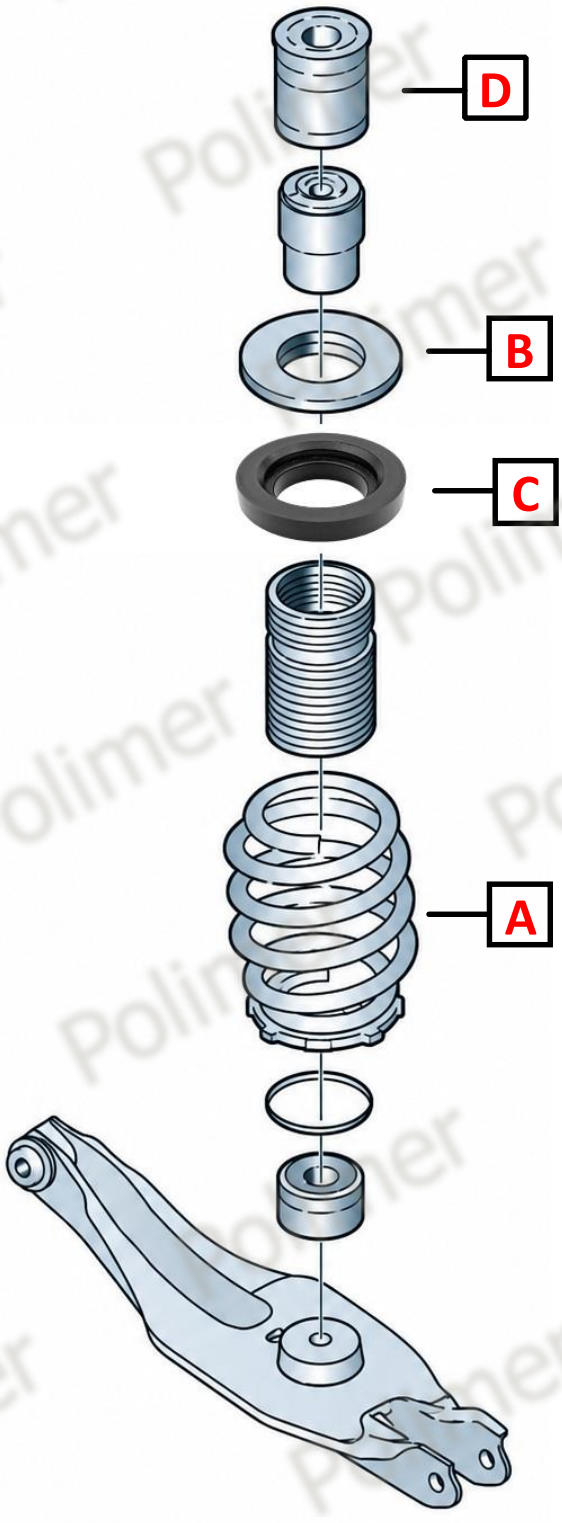

Polimer