Инструкция по установке

1. Сделать разрез металлической обоймы поперек крепления к кузову (рис. 1)
2. Срезать старую втулку стабилизатора
3. Приклеить новую втулку - состоит из двух частей (рис. 2)
4. Одеть обойму. Разрез сделанный ранее стянется при монтаже стабилизатора на автомобиль



Рис. 1 Разрез обоймы

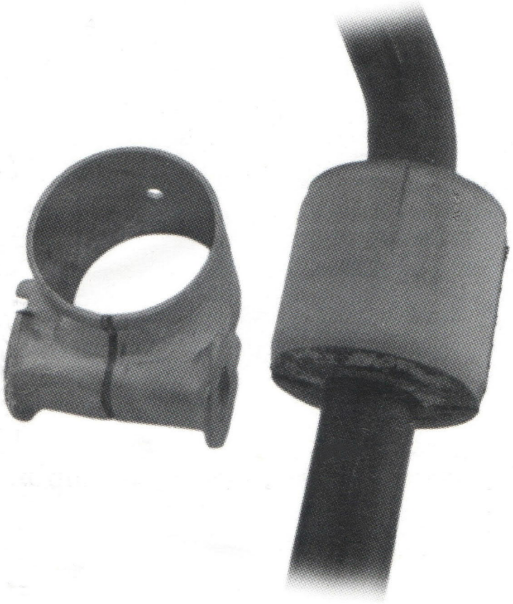

Рис. 2 Монтаж новой втулки