Инструкция по установке проставок

1. Ослабить пружину **A**, снять её с автомобиля.
2. Убрать верхнюю штатную резинку **B.** Проставку **C** примерить на пружину. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку с пружиной на место. Проставка плотно садится на посадочное место на кузове. Для удобства установки рекомендуем нанести на проставку смазку WD-40, либо аналог.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо ослабить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки (снять напряжение) и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах.**
4. Рекомендуется сделать «развал-схождение».

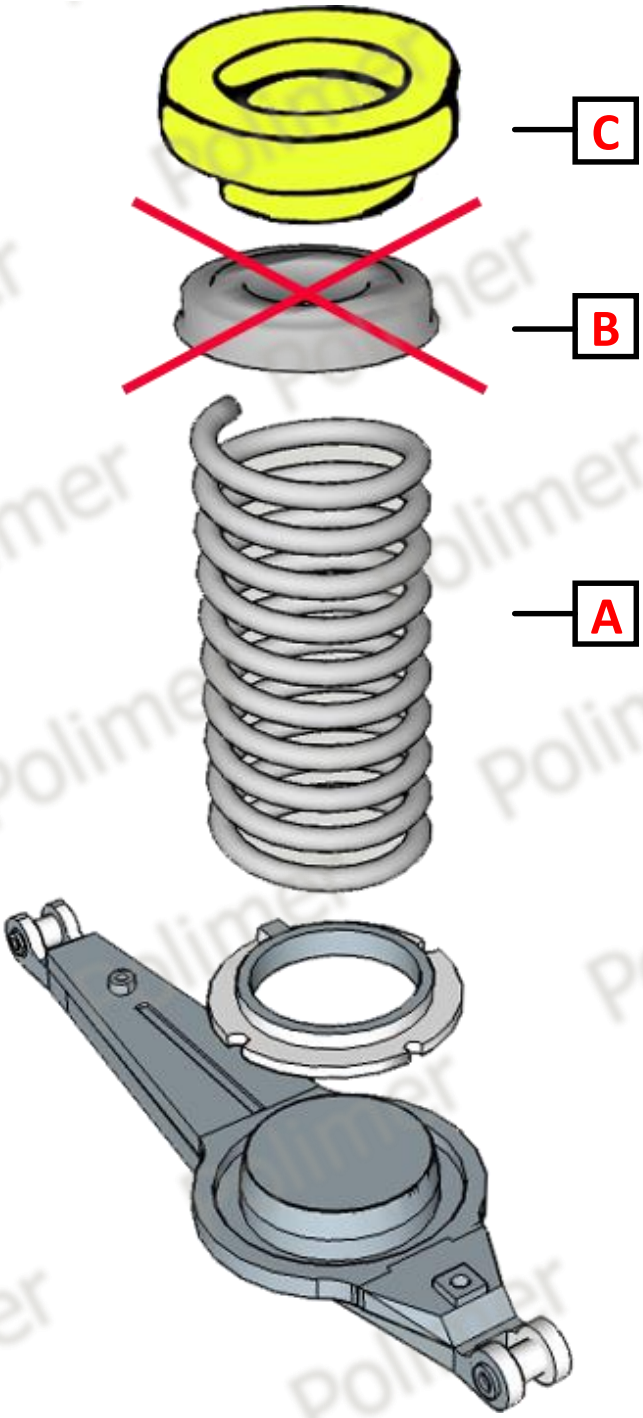

Polimer